IP アドレスの設定

※IP アドレスを設定する際、使用できる IP アドレスが不明な場合は、システム管理者あるいはサポート窓口などに相談してください。

IP アドレスの変更は、次に示すステップで行います。

① 設定ツールの起動
上部左のメニューから、『システム』→『管理』→『ネットワーク接続』を選択します。

② 『有線』タブ→『Auto eth0』を選択し、『編集』ボタンをクリックします。

③　『メソッド』を『手動』にし、『アドレス』、『ネットマスク』、『ゲートウェイ』、『DNS サーバ』を設定します。

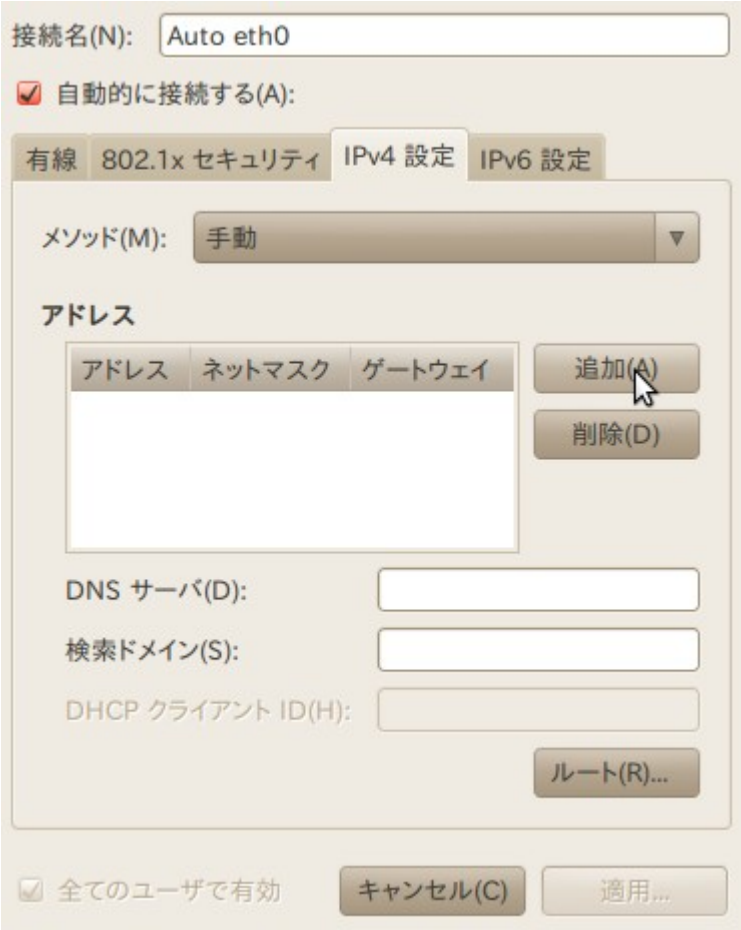

以上で終了です。